SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

タンデムバックレストセット 組付・取扱説明書

適応機種
ドラッグスター250
(XVS250)

はじめに

工数：0.3h

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

本製品は、ヨーロッパヤマハ製スターアクセサリーシリーズを輸入し、販売しているものです。

セット商品のため、構成部品の補修用単品での供給はできませんので、あらかじめご了承ください。

⚠注 意

- **本製品には、英語版の取扱説明書が同梱されていますが、本体の仕様や法規の違いにより内容が一部異なる場合がありますので、必ず日本語版取扱説明書（本書）の内容にしたがってください。**
- **開梱時、クロームメッキ部に付着しているビニールを脱脂剤できれいに拭き取ってください。**

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考
①	メインフレーム	1	クロームメッキ
②	バックレストパッド	1	
③	マウントブラケット	2	クロームメッキ
④	ソケットヘッドボルト	4	M8×35mm
⑤	ワッシャー	4	M8
⑥	ソケットヘッドボルト	4	M6×35mm
⑦	ワッシャー	4	M6
⑧	スペーサー	4	
⑨	ソケットヘッドボルト	4	M6×16mm
⑩	ワッシャー	4	M6
⑪	サイドプレート左	1	クロームメッキ
⑫	サイドプレート右	1	クロームメッキ

取 付 方 法

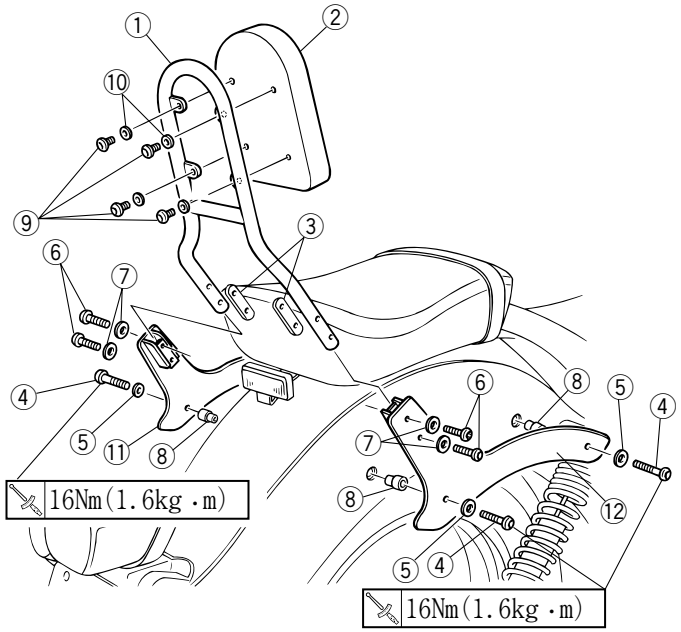

1.左右のリアフェンダーモールを取り外します。（再使用しません。）

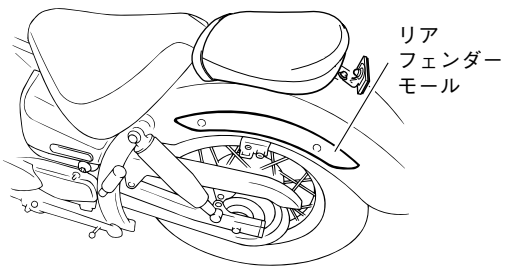

2.サイドプレート左⑪、サイドプレート右⑫を取り付けます。
3.メインフレーム①を左図のように取り付けます。
4.バックレストパッド②を取り付けます。

⚠注 意

- **走行前に、取り付け部に緩みやガタつきがないか確認してください。**
- **バックレストパッド②は完全防水ではありませんので、雨の状況によっては内部に水がしみ込むおそれがあります。**
- **クロームメッキ部を清掃するときは必ず柔らかい布やスポンジを使い、ワイヤーブラシなどで磨かないでください。**

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR